

カメラ設定

モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。

- ・フレーム設定 (☞ 下記)
- ・タイマー設定 (☞ 10-14ページ)
- ・JPEG設定 (☞ 10-16ページ)
- ・らくがき (☞ 10-18ページ)
- ・切り抜き精度 (☞ 10-21ページ)
- ・日付スタンプ設定 (☞ 10-13ページ)
- ・撮影サイズ設定 (☞ 10-15ページ)
- ・シャッター音設定 (☞ 10-17ページ)
- ・撮影ガイド変更 (☞ 10-20ページ)

フレームを設定する

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができます。撮影サイズについては10-15ページを参照してください。

フレームは以下の項目から選択することができます。



お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

- ・ハート／衝撃写真／涙／ショック／怒り沸騰中／ごめんなさい／これ欲しい／お願い／旅行中／くーまん／フレーム1、2、3※

※V401T専用サイト (☞ Vodafone live!編) からフレームをダウンロードすることもできます。ダウンロードしたフレームがある場合は、撮影サイズにより「フレーム1、2、3」から選択できます。

例 「お願い」に設定する場合

1 次の操作で「フレーム設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (☞ 10-5ページ) を表示する
- ②  (メニュー) を押し、 で「フレーム設定」を選択する



3 で「お願い」を選択し、 (確認) を押す

- ▶ フレームが表示されます。
- 、 や  で他のフレームに切り替え表示します。

4 を押す

- ▶ 撮影画面にフレームが設定されます。



重要

- 旅モード (☞ 10-8ページ)、日付スタンプ (☞ 下記) を設定している場合は、フレームの設定はできません。
- フレーム設定は、撮影サイズが11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足



フレーム設定は、カメラモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

日付スタンプを設定する

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプの文字の種類を8種類より選択することができます。日付スタンプ設定をご利用になるには、あらかじめ時計設定 (☞ 2-3ページ) の操作を行ってください。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。


例 「水色文字黒フチ」に設定する場合

1 次の操作で「日付スタンプ設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (☞ 10-5ページ) を表示する
- ②  (メニュー) を押し、 で「日付スタンプ設定」を選択する

2 を押す

3 で「ON」を選択し、 を押す

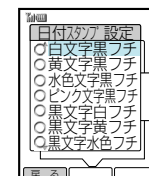

4 で「水色文字黒フチ」を選択し、 を押す

- ▶ 撮影画面の右下に日付が表示されます。



10

2 を押す

カメラ・ビデオ機能

10

カメラ・ビデオ機能

重要

- 旅モード (P10-8ページ)、フレーム (P10-12ページ) を設定している場合は、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンプ設定は、撮影サイズが11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足



日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

タイマーを設定する


セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれを防いだり、ご自分が入って撮影するときに便利です (バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く)。
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「5秒」に設定する場合




1 次の操作で「タイマー設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (P10-5ページ) を表示する
- ②  (メニュー) を押し、 で「タイマー設定」を選択する

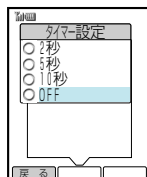

2 を押す



3 で「5秒」を選択し、 を押す

- ▶ タイマーが設定されます。
- 画面上段に以下のアイコンが表示されます。
 - ・  : 2秒
 - ・  : 5秒
 - ・  : 10秒

補足

- タイマー設定中にシャッターを押すと、充電ランプが赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。
- タイマー動作中に  (戻る) や  (Clear) を押すと撮影を中止します。
- タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

撮影サイズを設定する



写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。お買い上げ時は「11行：待受1」に設定されています。

撮影サイズ (横×縦)	11行：待受1 (240×320ドット)	9行：待受2 (240×260ドット)	5行：着信画像 (240×144ドット)	3行：発信イラスト (240×86ドット)
ディスプレイ				
サブディスプレイ				
設定イラスト (182×58ドット)	顔写真 (104×116ドット)	サブ液晶サイズ (80×60ドット)	W144×H176	W120×H160
				
				

・待受1に設定しても、ディスプレイでは9行で表示されます。

例 「3行：発信イラスト (横240×縦86ドット)」に設定する場合

1 次の操作で「撮影サイズ設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (P10-5ページ) を表示する
- ②  (メニュー) を押し、 で「撮影サイズ設定」を選択する


10

カメラ・ビデオ機能

10

カメラ・ビデオ機能

2 ●を押す

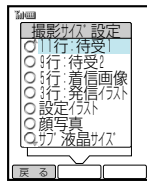

3 方向キーで「3行：発信イラスト」を選択し、●を押す

▶ 撮影サイズが設定されます。




重要


旅モード (P.10-8ページ) に設定している場合、撮影サイズによっては設定できない場合があります。

補足

- 撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11行：待受1」に戻ります。
- 撮影後のサイズ変更については10-33ページを参照してください。
- 撮影サイズを「顔写真」に設定し、撮影を行ったあと画像を登録すると右の画面が表示されます。メモリダイヤルに登録する場合は、「新規メモリダイヤル」または「メモリダイヤル追加」を選択し、●を押します。以降の登録操作は、5-3ページまたは5-28ページを参照してください。

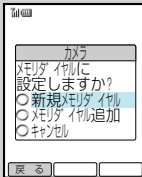

2 ●を押す

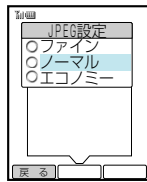

3 方向キーで「ファイン」を選択し、●を押す

▶ 画質が設定されます。

重要

JPEG設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。「ファイン」固定となります。

補足

画質の設定は、カメラモード切り替え時または終了時「ノーマル」に戻ります。

シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を以下の4種類から選択することができます。

・カシャ！／電子音／はいチーズカシャ！／いちたすいちはにカシャ！

お買い上げ時は「カシャ！」に設定されています。


例 「はいチーズカシャ！」に設定する場合

1 次の操作で「シャッター音設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (P.10-5ページ) を表示する
- ② MENU (メニュー) を押し、方向キーで「シャッター音設定」を選択する

2 ●を押す

- 確認 (確認) を押し、カーソル上のシャッター音が確認できます。

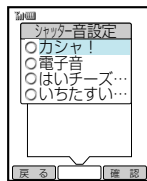

3 方向キーで「はいチーズカシャ！」を選択し、●を押す

▶ シャッター音が設定されます。

重要

連写撮影時 (P.10-9ページ)、シャッター音は設定できません。

補足

マナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。

画質を調整する

撮影した画像を保存するときの画質を設定することができます (保存形式はJPEG形式です)。高画質であるほど圧縮率が低く、ファイルサイズは大きくなります。

お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

ファイン (FINE) ← ノーマル (NOR) → エコノミー (ECO)
高画質 低画質
ファイルサイズ：大 ファイルサイズ：小

・ () 内のアイコンは、撮影画面の上段に表示されます。

例 「ファイン」に設定する場合

1 次の操作で「JPEG設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (P.10-5ページ) を表示する
- ② MENU (メニュー) を押し、方向キーで「JPEG設定」を選択する

らくがき機能を利用する

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます（デジタルカメラモードを除く）。

スタンプを貼り付ける

スタンプは以下の項目から選択することができます。

- ・スタンプ大：LOVE／BEAUTIFUL／いゑーい／なかよし／粹／夜露死苦／フキダシ1／フキダシ2／王冠／ハエ
- ・スタンプ中：手書きハート／キラキラ1／キラキラ2／星／シャボン玉／バラ／花／うんこ／蝶／電球
- ・スタンプ小：ハート1／ハート2／キスマーク／くるくる／しずく／怒り／瞳／指差し／モザイク／肉球

■スタンプ※

※ V401T専用サイト（[Vodafone live!編](#)）からダウンロードしたスタンプや自作スタンプを選択できます。


例 「しずく」を貼り付ける場合

1 静止画を撮影する


- ここまでの操作については10-4ページの操作1～4を参照してください。

2 MENU（らくがき）を押す

- ▶ らくがきメニューが表示されます。
- 「テキスト貼付」については10-39ページを、「フレーム貼付」については10-35ページを参照してください。「オールアンドゥ」は今まで貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。

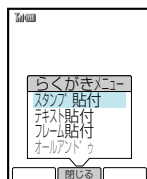

3 十字キーで「スタンプ貼付」を選択し、決定キーを押す

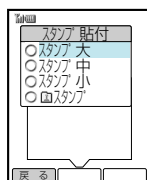

4 十字キーで「スタンプ小」を選択し、決定キーを押す



5 十字キーで「しずく」を選択し、決定キーを押す

- ▶ 画面中央にスタンプが表示されます。




6 十字キーでスタンプを貼り付ける位置を指定し、決定キーを押す

- ▶ スタンプが貼り付けられます。
- 十字キーを押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10ドット単位 → 30ドット単位
← 1ドット単位 ←

- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- MENU（メニュー）を押して貼り付けたスタンプの消去（直前アンドゥ／オールアンドゥ）の操作を行うことができます。
- MENU（メニュー）を押してスタンプを変更することができます。

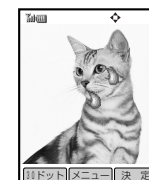

7 決定キー（決定）を押す



8 登録キー（登録）を押す

- ▶ データフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

重要 らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼付できない場合があります。


撮影ガイドを変更する


特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。

撮影ガイドは以下の項目から選択することができます。

お買い上げ時は「丸」に設定されています。


・丸／楕円／顔（右分け）／顔（左分け）／ハート／全身／2ショット／

バストショット／ファイティングポーズ／しゃがむ／ガイドフレーム※

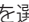
※ V401T専用サイト（ Vodafone live!編）からダウンロードした撮影ガイドを選択できます。

例 バーチャルウィッグモードの撮影ガイドを「全身」に変更する場合

1 バーチャルウィッグ撮影画面（ 10-6ページ）より、
（）を押す

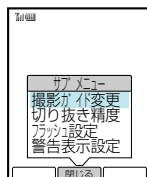

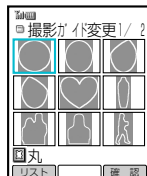

2  で「撮影ガイド変更」を選択し、 を押す



3  で「全身」を選択し、 を押す

▶ 撮影ガイドが表示されます。

- 、 で撮影ガイドのサイズ変更ができます。



補足 撮影ガイドは、カメラモード終了時「丸」に戻ります。

切り抜きの精度を調整する


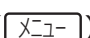
特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出（切り抜き）を行うことができます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターンA～Dのいずれかに変更して切り抜きを行います。

切り抜き精度は以下の項目から選択することができます。


お買い上げ時は「パターンA」に設定されています。

・枠で切り抜く／パターンA～D

例 バーチャルウィッグモードの切り抜き精度を「枠で切り抜く」に設定する場合

1 バーチャルウィッグ撮影画面（ 10-6ページ）より、
（）を押す

2  で「切り抜き精度」を選択し、 を押す

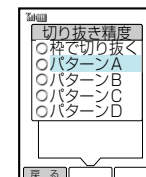

3  で「枠で切り抜く」を選択し、 を押す

▶ 切り抜き精度が設定されます。

重要 設定したパターンにより、画像処理時間が長くなります。

- 補足**
- 「枠で切り抜く」を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。
 - 切り抜き精度は、カメラモード終了時「パターンA」に戻ります。